

剎車片更換


更換剎車片和剎車碟的重要步驟



四個步驟 CLAP

- 1 徹底清潔!
- 2 潤滑得當!
- 3 必須更換配件!
- 4 請允許200公里以讓剎車片表面均勻的磨削!

1 使用Textar Tools和Brake Cleaners 清潔輪轂和卡鉗上的所有配合部件。
檢查光盤跳動 (最大0.07mm)

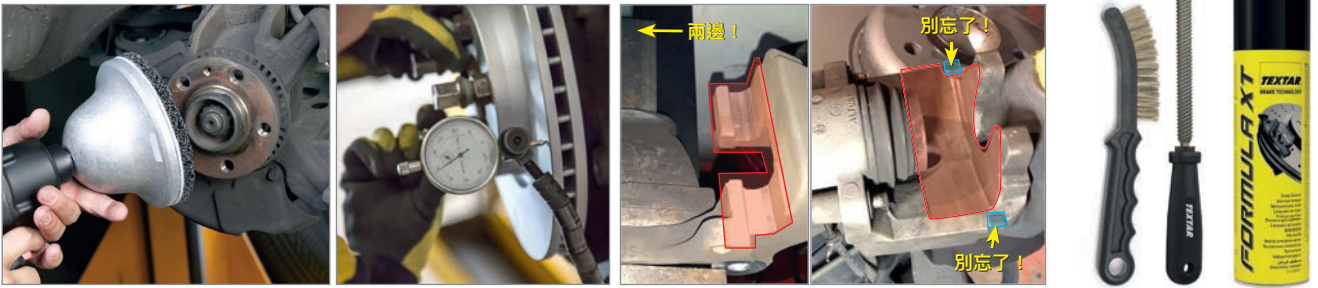


2 用Textar CeraTec潤滑!

用Textar HydraTec潤滑!



3 安裝新剎車片時必須使用新配件!

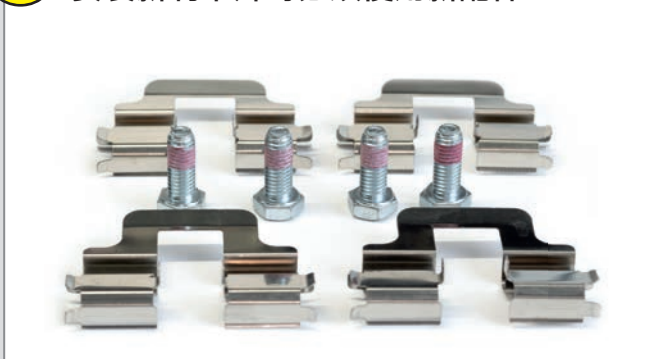

4

進一步減少尖叫的
非常重要的一步:
剎車片表面均勻的
磨削表面至少200
公里!

