

ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Важные моменты при замене тормозных колодок и дисков


TEXTAR®

BRAKE TECHNOLOGY

4 ПРАВИЛА (ОСАП)


- 1 Тщательно очистить!
- 2 Правильно смазать!
- 3 Новые аксессуары!
- 4 Приработка минимум 200 км!

1 Очистить все контактные поверхности на ступице и суппорте, используя соответствующий инструмент и очиститель тормозов Textar Formula XT. Проверить биение притянутого к ступице тормозного диска (не более 0,07 мм)!

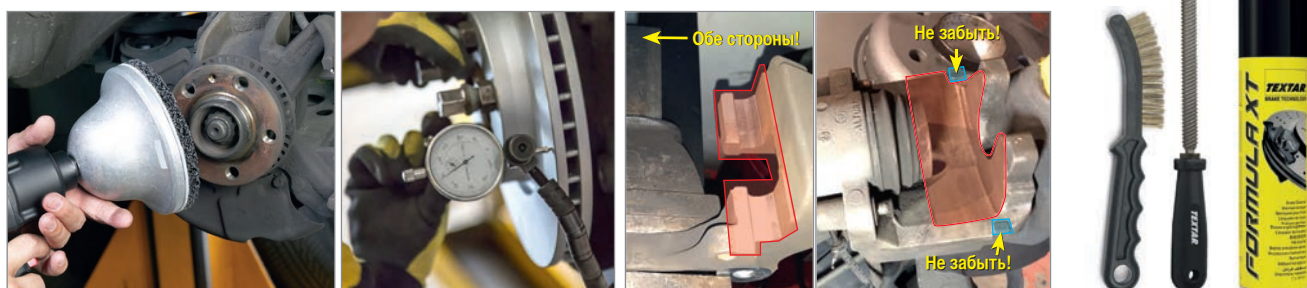


2 Смазать Textar CeraTec!

Смазать Textar HydraTec!

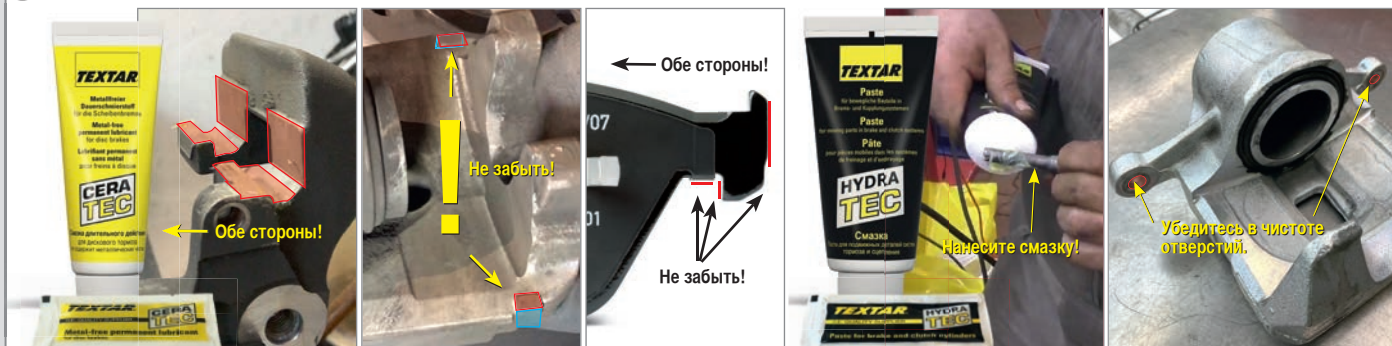

Не рекомендуем использовать медные смазки!

3 Рекомендуем всегда использовать новые комплектующие!

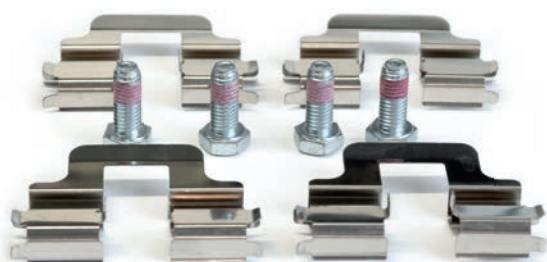

4 **Очень важно:**
осуществить
притирку тормозов
не менее 200
первых километров!

