

# ZAMJENA KOČIONIH PLOČICA

Koraci kojih se je potrebno pridržavati prilikom zamjene kočionih pločica i diskova


# TEXTAR®

## BRAKE TECHNOLOGY

## 4 KORAKA

- 1 Temeljno očistite!
- 2 Pravilno podmažite
- 3 Kočioni pribor treba zamijeniti!
- 4 Prilagodba od barem 200km!

**1** Očistite sve dijelove na glavčini i čeljusti s Textar alatima i sredstvom za čišćenje kočnica. Provjerite istrošenost diska (max 0.07mm)!

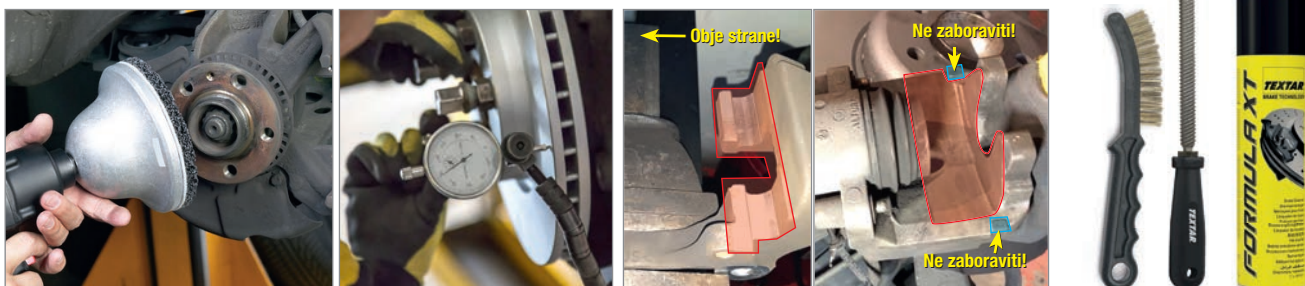


**2** Podmažite s Textar CeraTec!

Podmažite s Textar Hydra Tec!



**Napomena: Ne koristiti bakrenu pastu!**

**3** Prilikom postavljanja novih kočionih pločica, potrebno je koristiti novi pribor u setu.

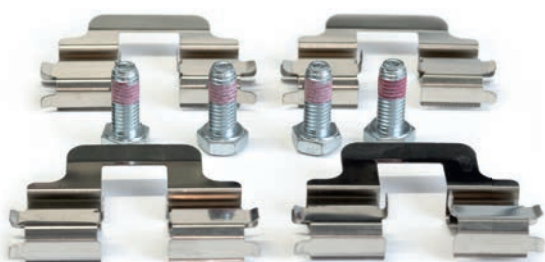

**4** Vrlo važan korak za redukciju škripanja kočnica: Prilagodba od barem 200km!

