

FÉKBETÉT CSERÉJE

Fontos lépések fékbetétek és féktárcsák cseréjéhez


TEXTAR®

BRAKE TECHNOLOGY

4 LÉPÉS: TKTH

- 1 Tisztítsa meg alaposan!
- 2 Kenje meg előírászerűen!
- 3 Tartozékokat cserélni kell!
- 4 Hagyon 200 km-t a beágyazásra!

1 Tisztítson meg minden, egymással érintkező alkatrészt a kerékagyon és a féknyergen Textar szerszámokkal és féktisztítóval. Ellenőrizze a féktárcsa kifutását (max 0,07 mm)!

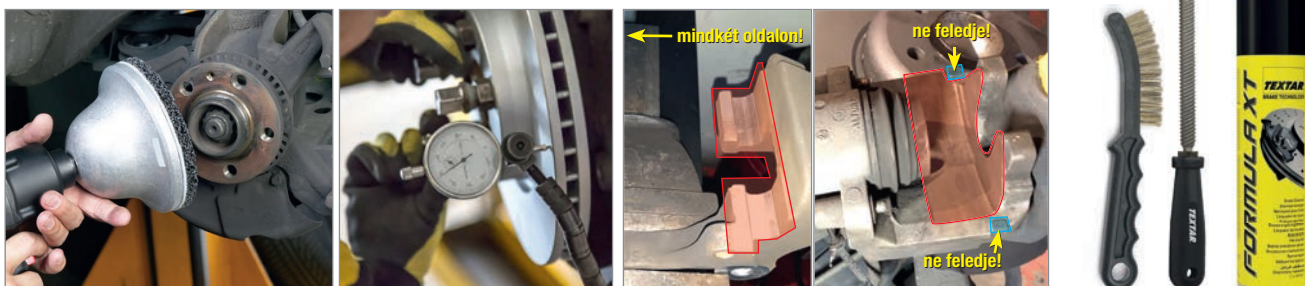


2 Kenje Textar CeraTec-vel!

Kenje Textar Hydra Tec-vel!



Megjegyzés: Ne használjon rézpasztát!

3 Új betétek beszerelése esetén új tartozékokat kell használni!

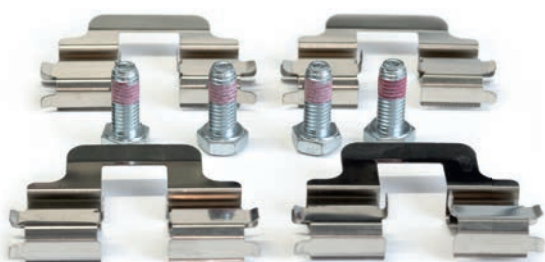

4 Nagyon fontos lépés a csikorgás további csökkentéséhez: Beágyazás legalább 200 km-en!

