

ЗАМІНА ГАЛЬМІВНИХ КОЛОДОК

важливі дії при заміні гальмівних колодок та дисків


TEXTAR®

BRAKE TECHNOLOGY

4 КРОКИ ПЗЗП

- 1 Почистити ретельно!
- 2 Змастити як належить!
- 3 Замінити монтажні деталі!
- 4 Прикатати упродовж проїзду перших 200 км!

1 Почистіть усі сполучені деталі маточини колеса та супорта відповідним інструментом та очисним засобом від Textar. Перевірте диск на биття, осьове віхлення при обертанні, (макс. 0,07 мм)!

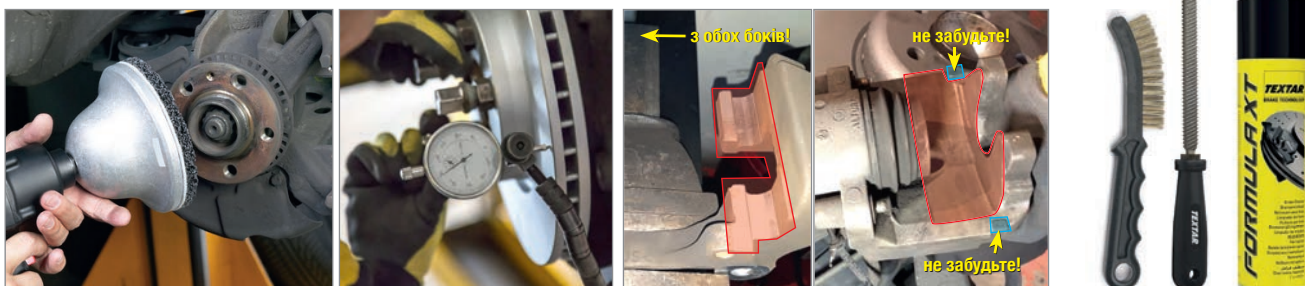


2 Змастіть засобом Textar CeraTec!

Змастіть засобом Textar Hydra Tec!



Примітка. Не використовуйте мідну пасту!

3 При встановленні нових гальмівних колодок використовуйте нові монтажні деталі!

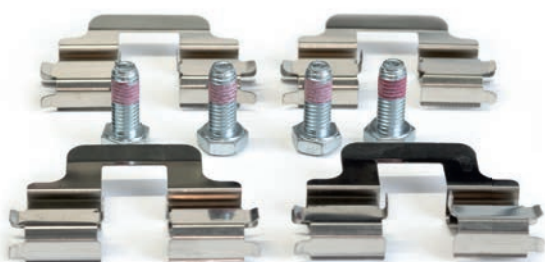

4 Важлива умова для зниження шумів: для припрацювання потрібно не менше 200 км!

